



HZL-E80



Maleta Incluida

■ ESPECIFICACIONES

Velocidad de la máquina	Max. 900r.p.m
Longitud de puntada	Max. 4mm
Ancho de zigzag	Max. 7mm
Altura del prensatelas	2 pasos altura Max. 12mm
Aguja	Hx1(130/705H) del 65 al 100
Dimensiones	410(W)X300(H)X180(D)mm
Peso (solo de la máquina)	7.3 kg

..... Accesorios




Prensatelas de Acolchado
(P/No. A9816-E60-0A0)



Pedal
(P/No. A7102-50C-0A0)

COSTURAS

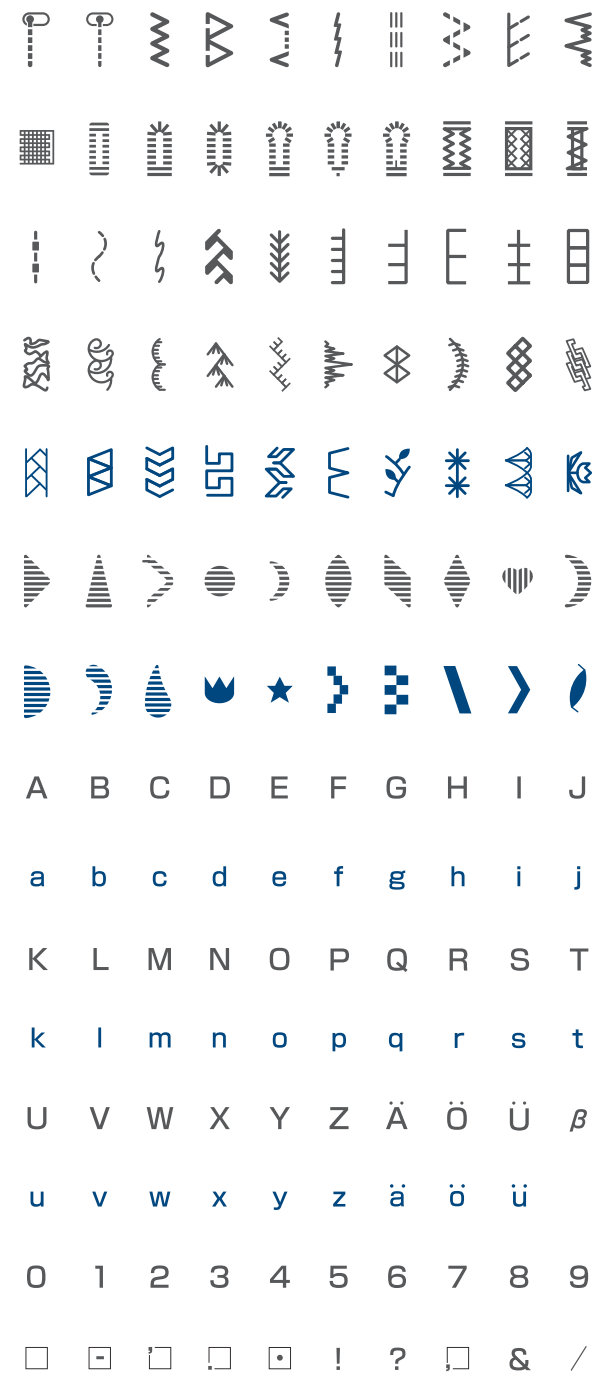


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para asegurar el uso correcto y seguro de la máquina, lea con mucha atención el "Manual de Instrucciones" antes de utilizar la máquina.

JUKI®

JUKI CORPORATION
Household Sewing Machine Division
8-2-1 Kokuryo-cho, Chofu-shi, Tokyo
182-8655, Japan
TEL:81-3-3480-5034 FAX:81-3-3480-5037
http://www.juki.co.jp
E-mail:hsm@juki.co.jp

JUKI CORPORATION se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica sin previo aviso.

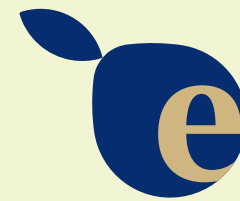

HZL-E80

JUKI®



**Fácil! Divertida!
Creativa!**



Función de Memoria



Pespunte Automático



8 Ojales Automáticos

150 Costuras y Muchas Funciones fáciles para el Usuario

HZL-E80

Una amplia variedad de puntadas son fácilmente logradas para cada necesidad de costura




LED Indicador



Selecciona la costura entrando el número de costura a través de los botones del panel de control. Cada costura es identificada claramente mostrando el número en los dígitos del LED indicador. Este mostrará también la situación del bobinado de hilo de la canilla cuando el eje del bobinador esté en posición de uso.



Pespunte Automático

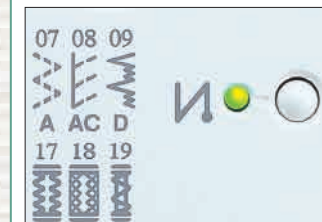

Pulsando el selector de Pespunte Automático, la máquina coserá puntadas de atacado automáticamente al inicio y al fin de la costura. Con esta simple función se consiguen acabados nítidos, uniformes y con puntadas de alta calidad.




Ojales Automáticos



La máquina cose automáticamente los ojales acorde con el tamaño del botón. Al final de la costura la máquina se parará automáticamente una vez haya terminado la presilla. Puede escoger 8 diseños de ojales distintos. Dependiendo de lo que usted desee, podrá coser ojales finos o gruesos fácilmente en cualquier tejido.



Función de Memoria

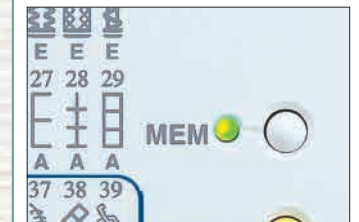

HZL-E80 tiene memoria para guardar un máximo de 40 combinaciones de puntadas. Disfruta y combina puntadas decorativas y letras (mayúsculas o minúsculas) a tu gusto.

Varias Funciones

Funciones de los Botones

Todos los botones están convenientemente localizados, ello facilita la selección correcta de las muchas opciones de costura de la máquina.

Brazo Libre de Costura

El brazo libre de la máquina se puede utilizar con solo desplazar la base auxiliar hacia fuera.



Posicionador de Aguja



Como la aguja se para en la posición más baja, se puede girar el tejido fácilmente y comenzar a coser. Pulsando el botón de atacado la aguja subirá y se podrá sacar el tejido fácilmente.



Fácil Control de la Tensión del Hilo



Determinar la correcta tensión del hilo para el material que usted está cosiendo, es muy fácil con el dial del tensor situado convenientemente.




Bobina Superior



La bobina superior es fácil para ver y reemplazar, al no llevar caja bobina, ésta no se puede perder ni desmontar. El visor que incorpora la tapa permite ver el hilo que queda en la canilla.



Enhebrado Automático

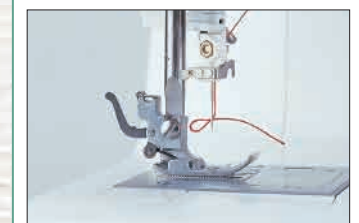

El enhebrado automático de hilo facilita el enhebrado sin tener práctica y permite empezar a coser más rápidamente.




Fácil Inicio De Costura



Cuando cosemos materiales gruesos o pesados, podemos mejorar el arrastre presionando el botón del prénsatelas, quedando éste paralelo a la placa agujas. Con esto conseguimos facilitar el inicio del cosido en tejidos doblados o en zonas con tejidos sobrepuestos.




Diente Extra

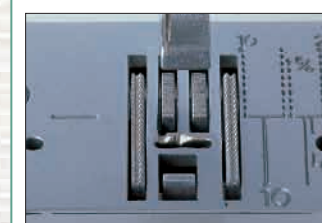

Diente localizado justo en frente de la aguja para permitir un inicio más suave y sin esfuerzo




Regulación de Dientes

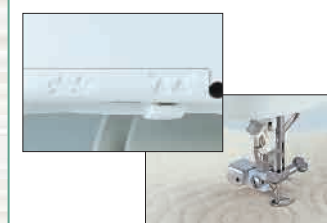

El regulador permite bajar los dientes para utilizar el acolchado libre o subirlos para coser normal, simplemente moviendo la palanca a derecha o izquierda.



Compartimiento para Accesorios

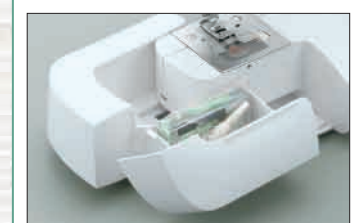

Los accesorios como el prénsatelas o las bobinas se pueden guardar fácilmente en el compartimiento de la base auxiliar.